60"Elmo 3D Soft Tinsel

SKU#421-241

Parts List:

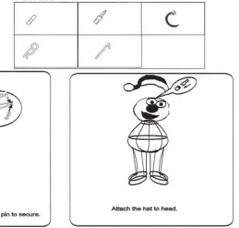

Close the body with the pin.
Attach the head to body with the pin to secure.

Attach the hat to head.

Attach arms to body as shown.



Pr❋ductW❋rks

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, basic precautions should always be followed including the following:

a)READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS.

b) Do not use seasonal products outdoors unless marked suitable for indoor and outdoor use. When products are used in outdoor applications, connect the product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.
c) This seasonal use product is not intended for permanent installation or use.
d) Do not mount or place near gas or electric heaters, fireplace, candles or other similar sources of heat.
e) Do not secure the wiring of the product with staples or nails, or place on sharp hooks or nails.
f) Do not let lamps rest on the supply cord or on any wire.
g) Unplug the product when leaving the house, when retiring for the night, or if left unattended.
h) This is an electric product-not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and damage to property: It should not be played with or placed where small children can reach it.
i) Do not use this product for other than its intended use.
j) Do not hang ornaments or other objects from cord, wire, or light string.
k) Do not close doors or windows on the product or extension cords as this may damage the wire insulation.
l) Do not cover the product with cloth, paper or any material not part of the product when in use.
m) This product is equipped with push-in type lamps. Do not twist lamps.
n) This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Also unplug any additional strings or products that may be attached to the product. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.
o) Read and follow all instructions that are on the product or provided with the product.

p)SAVE THESE INSTRUCTIONS

Use and Care Instructions

a) When the product is placed on a live tree, the tree should be well maintained and fresh. Do not place on live trees in which the needles are brown or break off easily. Keep the tree holder filled with water.
b) If the product is placed in a tree, the tree should be well secured and stable.
c) Before using or reusing, inspect product carefully. Discard any products that have cut, damaged, or frayed wire insulation or cords, cracks in the lampholders or enclosures, loose connections, or exposed copper wire.
d) When storing the product, carefully remove the product from wherever it is placed, avoiding excessive force, stress, or sharp bends, to avoid any undue strain or stress on the product construction, connections, and wires.
e) When not in use, store neatly in a cool, dry location protected from sunlight.

NORTHBROOK,IL,60062
1-224-406-8810

User Servicing Instructions

Replace the fuse.

a) Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
b) Open fuse cover. Slide open fuse access cover on top of attachment plug towards blades.
c) Remove fuse carefully.
d) Risk of fire. Replace fuse only with 3 Amp, 125 Volt fuse (provided with product).
e) Close fuse cover. Slide closed the fuse access cover on top of attachment plug.
f) Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

Replace the lamp.

1: Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
2: Pull lamp and plastic base straight out of lampholder.
3: Replace lamp with only 3.0 Volt, 0.48 Watt, (super bright/regular bright /energy savings / (LED) type lamp (provided with product).

If the new lamp base does not fit in lampholder, follow the steps below before step 3.

a) Remove the base of burned out lamp by straightening lamp leads and gently pull lamp out.
b) Thread leads of new lamp through holes in old base with one lead in each hole.
c) After lamp is fully inserted into base, bend each lead up, like other lamps in the light set so that the leads will touch the contacts inside the lampholder.

CAUTION

1. To reduce the risk of overheating, replace burned-out lamps promptly. Use 3.0 volt, 0.48 watt lamps only.
2. To reduce the risk of fire and electric shock: a) Do not install on trees having needles, leaves or branch coverings of metal or materials which look like metal, and b) Do not mount or support strings in a manner that can cut or damage wire insulation.

Modelo No.: Z360078N

FOR INDOOR AND OUTDOOR USE
120V 60Hz AC

MADE IN CHINA

60"Elmo 3D Soft Tinsel

SKU#421-241

Parts List:

Cerrar el frente y la espalda de la escultura y asegurar con el alfiler provisto.
Asegurar la cabeza al cuerpo con el alfiler provisto.

Insertar el sombrero a la cabeza.

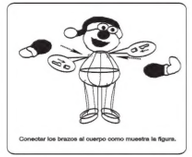

Conectar los brazos al cuerpo como muestra la figura.



Pr❋ductW❋rks

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se usen productos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

a) LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

b) No use productos de temporada en la intemperie a menos que estén marcados como adecuados para uso bajo techo y a la intemperie. Cuando se usen productos a la intemperie, conecte el producto a un tomacorriente con un circuito interruptor de fallos de conexión a tierra (Ground Fault Circuit Interrupting, GFCI). Si no hay uno disponible, póngase en contacto con un electricista calificado para hacer la instalación correcta.
c) Este producto de temporada no está diseñado para instalación o uso de forma permanente.
d) No lo instale ni lo coloque cerca a calentadores eléctricos o a gas, chimeneas, velas u otras fuentes similares de calor.
e) No asegure los cables del producto con grapas ni clavos, ni los coloque sobre ganchos o clavos afilados.
f) No deje que las bombillas descansen sobre los cables de alimentación ni sobre ningún cable.
g) Desconecte el producto cuando salga de casa, cuando se retire a dormir o si lo deja desatendido.
h) Este es un producto eléctrico, ¡no es un juguete! Para evitar el riesgo de incendios, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no se debe jugar con él ni colocarlo donde los niños pequeños puedan alcanzarlo.
i) No use este producto para otro propósito diferente al que está destinado.
j) No cuelgue adornos u otros objetos del cable, alambre o cadena de luces.
k) No cierre puertas o ventanas sobre el producto o sobre el cable de extensión ya que esto podría dañar el aislante del cable.
l) No cubra el producto con trapos, papeles o cualquier otro material que no sea parte del mismo cuando esté en uso.
m) Este producto está equipado con bombillas que se instalan a presión. No las enrosque.
n) Este producto utiliza una protección de sobrecarga (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o de cortocircuito. Si se quema el fusible, desconecte el producto del tomacorriente. También desenchufe cualquier cadena o productos adicionales que puedan estar conectados al producto. Reemplace el fusible de acuerdo a las instrucciones que pueda ver el usuario (siga las marcas del producto para establecer la capacidad correcta del fusible) y revise el producto. Si el fusible de repuesto se quema, es posible que exista un cortocircuito y el producto se debe desechar.
o) Lea y siga todas las instrucciones que se encuentran en el producto o que se suministran con él.

p) CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Instrucciones de uso y cuidados

a) Cuando se coloca el producto en un árbol vivo, el árbol debe mantenerse bien cuidado y regado. No coloque en árboles vivos cuyas ramas sean de color castaño o se quiebren fácilmente. Mantenga el soporte del árbol lleno de agua.
b) Si el producto se coloca en un árbol, éste debe estar bien asegurado y estable.
c) Antes de usar o volver a usar, revise cuidadosamente el producto. Deseche cualquier producto que tenga el aislamiento de los cables o cuerdas roto, dañado o deshilachado, grietas en los soportes de las bombillas o cubiertas, conexiones flojas o alambres de cobre expuestos.
d) Al almacenar el producto, retírelo cuidadosamente de donde está instalado, incluyendo árboles, ramas o arbustos, evitando cualquier esfuerzo o tensión indebida sobre los conductores, conexiones y alambres del producto.
e) Cuando no esté en uso, almacénelo ordenadamente en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar.

NORTHBROOK,IL,60062
1-224-406-8810

Instrucciones de servicio para el usuario

Reemplazo del fusible.

a) Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o tomacorriente. No hale del cable para desconectarlo.
b) Abra la tapa del fusible. Deslice la tapa de acceso al fusible en la parte superior del enchufe hacia las clavijas.
c) Retire el fusible cuidadosamente.
d) Riesgo de incendio. Reemplace el fusible únicamente con uno de 3 Amp, 125 voltios (se suministra con el producto).
e) Cierre la tapa del fusible. Deslice la tapa de acceso al fusible de la parte superior del enchufe para cerrarla.
f) Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe. Este contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no se debe retirar. Deseche el producto si el enchufe está dañado.

Reemplazo de la bombilla.

Paso 1: Tome el enchufe y retírelo del receptáculo o tomacorriente. No hale del cable para desconectarlo.
paso 2: Hale la bombilla y la base plástica fuera de su soporte.
paso 3: Reemplace la bombilla únicamente con una de 3.0 Volt, 0.48 Watt, (super brillante/brillo regular/ahorro de energía /LED) tipo de bombilla (provistas con el producto)

Si la nueva base de la bombilla no calza en el soporte, siga los pasos siguientes antes del paso 3.

a) Retire la base de la bombilla quemada enderezando los alambres de la bombilla y halándola suavemente hacia afuera.
b) Inserte los alambres de una bombilla nueva a través de los orificios de la vieja base, uno en cada orificio.
c) Después de introducir completamente la bombilla en la base, doble hacia arriba cada uno de los alambres, igual que las otras bombillas del juego de luces, de tal manera que los alambres toquen los contactos que se encuentran dentro del soporte.

PRECAUCION:

1.Para reducir el riesgo de recalentamiento, reemplace las bombillas quemadas inmediatamente. Use únicamente bombillas de 3.0 volt, 0.48 watts.
2.Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica: a) No instale este producto en arboles que tengan hojas o ramas cubiertas de metal o materiales que luzcan como metal, y b) No instale el cable eléctrico en una manera que pueda cortar o pueda dañar aislamiento plástico del alambre.

Modelo No.: Z360078N

PARA USO BAJO TECHO Y A LA INTEMPERIE
120V 60Hz AC

HECHO EN CHINA